


1. Applique totale (recouvrement plein)

La porte recouvre entièrement le chant du panneau

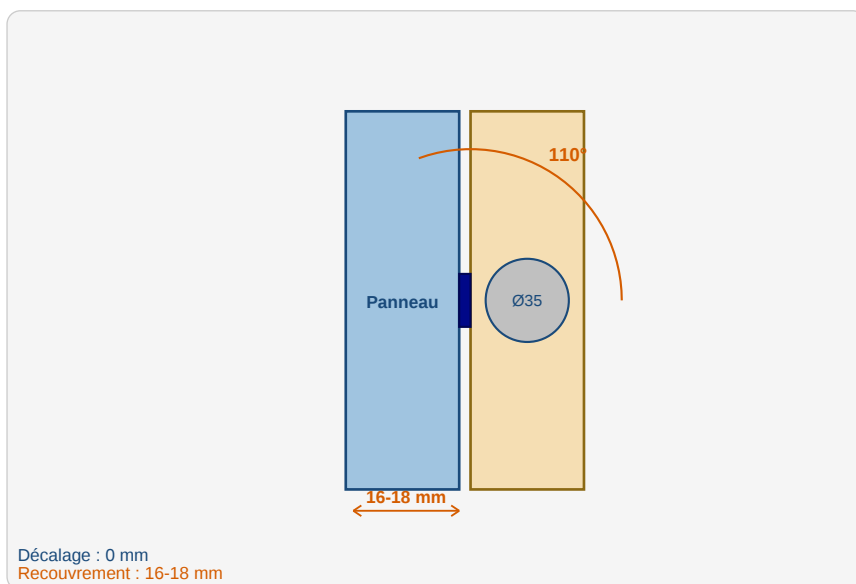

Référence Bricozor :

GTV 90° applique

à partir de 1,60 €/pièce

bricozor.com/f911acharniere-invisible-ressort-90-applique.html


↑ Scanner le QR code pour la fiche produit

- Meuble sans montant central (colonne seule)
- Charnière la plus courante en cuisine — représente ~80 % des ventes
- Décalage plateau : **0 mm** — recouvrement : **16-18 mm**

Coupelle Ø 35 mm dans la porte. Ouverture standard : 110°. Réglage 3D intégré sur modèles modernes.

2. Demi-applique (recouvrement partiel / montant central)

Chaque porte couvre un demi-chant du panneau partagé

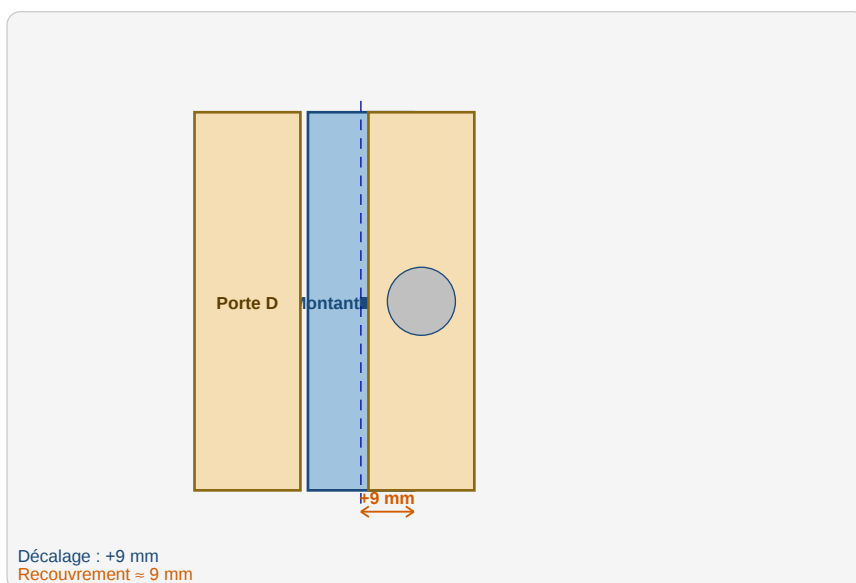

Référence Bricozor :

Hettich Sensys 8645i — à visser

à partir de 4,00 €/pièce

bricozor.com/charniere-sensys-angle-ouverture-110-8645i-hettich.html


↑ Scanner le QR code pour la fiche produit

- Panneau central partagé entre deux colonnes adjacentes
- La porte G + porte D partagent le même montant : chacune couvre 9 mm
- Décalage plateau : **+9 mm** (bras décalé vers l'intérieur)

Coudure : 9 ou 9,5 mm. Souvent vendue avec l'applique totale sur un même meuble.

3. Encastrée / Inset (porte affleurante)

La porte est dans l'ouverture, de plain-pied avec le caisson

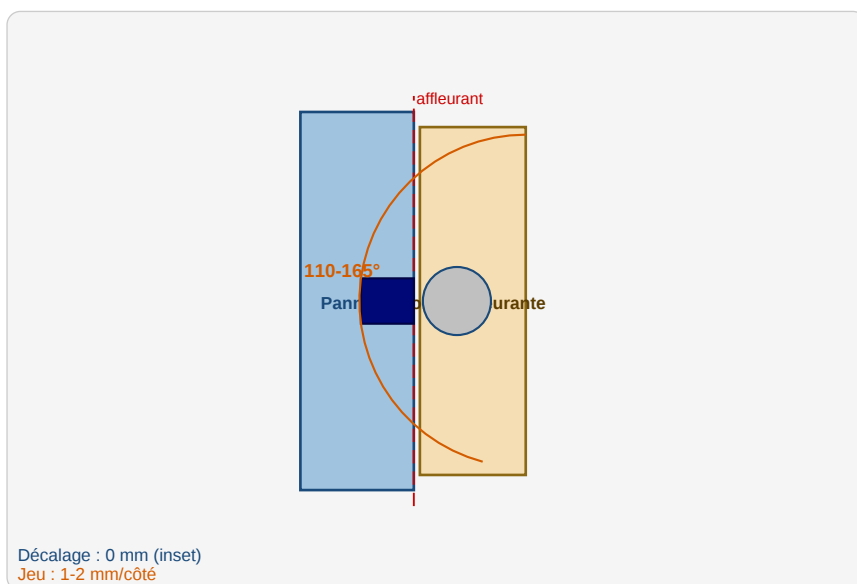

Référence Bricozor :
Hettich Sensys 8639i W90 95° —
montage rapide

à partir de 14,00 € (lot 2 pièces)

bricozor.com/charnieres-angle-ouverture-95-8639i-w90-hettich-rapide.html


↑ Scanner le QR code pour la fiche produit

- Style Shaker, anglais, campagne, rétro
- Porte contenue entre les joues du meuble — coudure 16 mm
- Grande course : **110°–165°** — jeu latéral à soigner (1-2 mm/côté)

Coupelle Ø 35 mm. Plateau 0 mm inset. Modèles : Blum Clip Top Inset, Hettich Sensys W90.

4. Charnière invisible / interne (pantographe)

Aucun perçage Ø 35 mm dans la porte — mécanisme entièrement caché

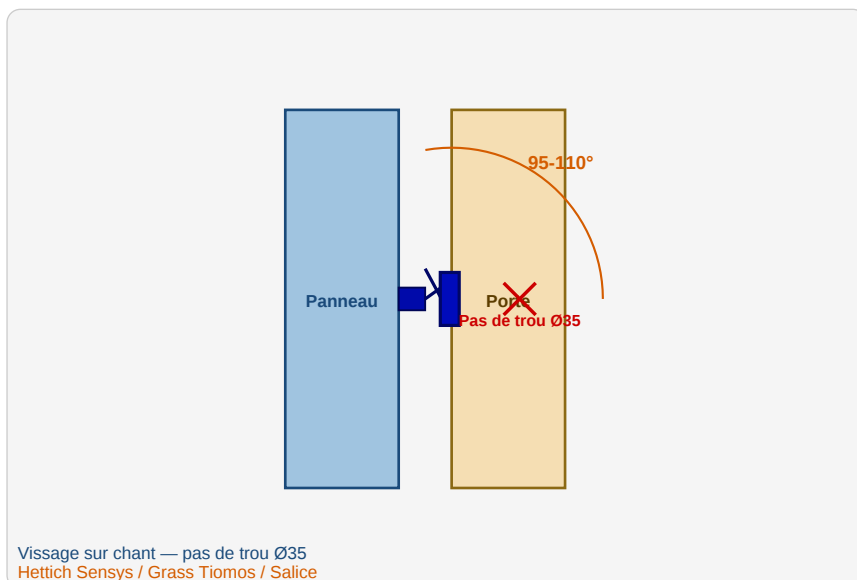

Référence Bricozor :
Hettich Sensys 8645i — montage
rapide

à partir de 5,30 €/pièce

bricozor.com/charniere-sensys-angle-ouverture-110-8645i-hettich-montage-rapide.html


↑ Scanner le QR code pour la fiche produit

- Design haut de gamme — aucune charnière visible côté façade
- Vissage sur le chant du panneau : pas de trou Ø 35 dans la porte
- Ouverture : **95°–110°**

Pas de coupelle. Réglage 3D selon modèle. Marques : Hettich Sensys, Grass Tiomos, Salice Silentia+.

5. Charnière piano (continue)

Axe continu sur toute la hauteur — vissage direct sur le chant

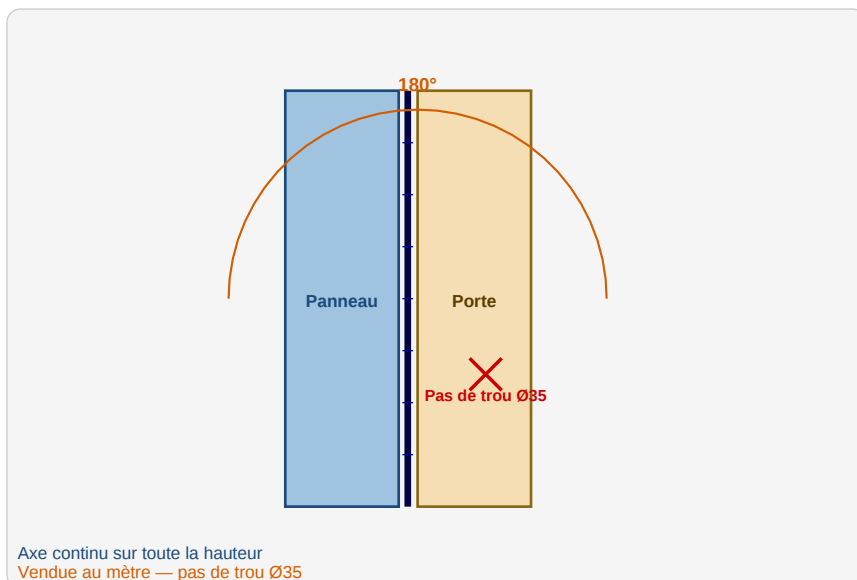

Référence Bricozor :
MONIN piano inox simple feuille
— 1 980 mm

17,40 € la barre (1 980 mm)

bricozor.com/charniere-piano-acier-inox-simple-feuille.html

↑ Scanner le QR code pour la fiche produit

- Portes larges ou très lourdes, façades de four, colonnes pleine hauteur
- Ouverture jusqu'à **180°** — caisson entièrement accessible
- Pas de trou Ø 35 — pas de réglage 3D

Vendue au mètre ou à la paire — découpe à longueur. Acier inox, nickelé ou laitoné.

Tableau récapitulatif des 5 types

Type	Décalage plateau	Trou Ø 35 mm	Ouverture	Visible fermé	Réglage 3D
Applique totale	0 mm	Oui	110°	Non	Oui
Demi-applique	+9 mm	Oui	110°	Non	Oui
Inset / affleur.	0 mm inset	Oui	110-165°	Non	Oui
Invisible / panto.	0 mm	Non	95-110°	Oui	Oui
Piano (continue)	0 mm	Non	180°	Non	Non

Note technique (types 1, 2, 3 — coupelle) : Trou Ø 35 mm à percer à 13 mm du chant de la porte (centre → bord). Trous de fixation du bras espacés de 32 mm (standard système 32). Réglage 3D (hauteur, profondeur, latéral) par vis excentriques.

Les produits référencés ci-dessus sont disponibles sur **bricozor.com**. Scannez les QR codes pour accéder directement aux fiches produits.